


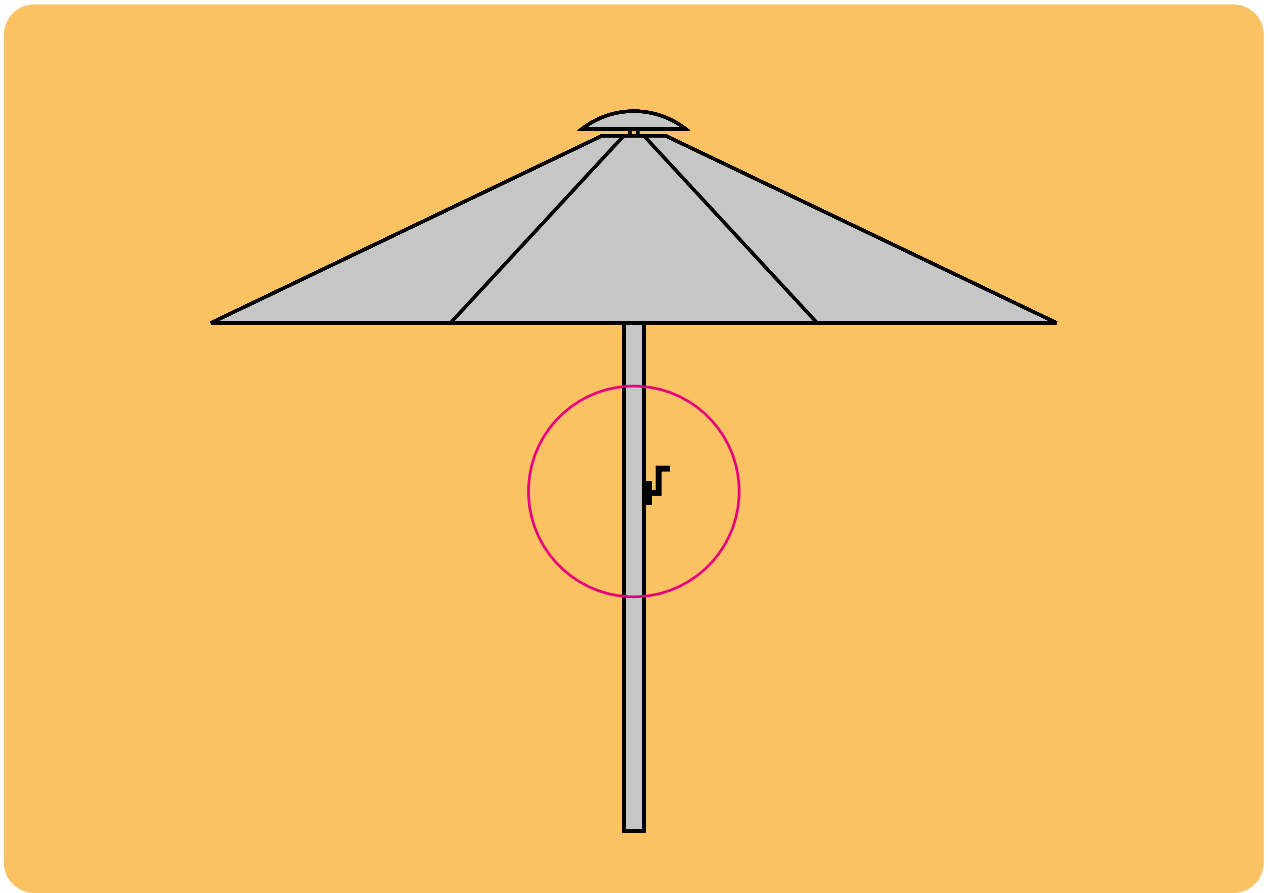

Bedienungsanleitung

Sonnenschirme mit Kurbelantrieb

Gastro-Line

Zelt-Line

Trichter-Line

Wir weisen darauf hin, dass bei geschlossenem Schirm der Stoff aus dem Gestell herausgezogen, im Uhrzeigersinn gewickelt und mit einem Gurtband gesichert werden muss, um Schäden durch Windschlagen oder Einklemmen zu vermeiden!

Diese Schäden sind kein Reklamationsgrund!



Sicherheit: Windgrenzwerte

Bei Verwendung des original Aufstellzubehörs und dessen richtiger Anwendung, kann der Schirm bis Windstärke 6 nach Beaufort-Skala (entspricht ca. 39-49 km/h) verwendet werden. Der Schirm muss dabei voll aufgespannt sein.

Bei exponierten Aufstellorten oder besonderen Wetterlagen können plötzliche Windböen auftreten, die kurzfristig weit über der aktuellen Windstärke liegen. Um Schäden zu vermeiden muss bei ungewisser Witterung und Gefahr von Sturmböen der Schirm geschlossen und mit Gurtband und Schutzhülle gesichert werden.

①

Montage

Sicherheitshinweise Aufstellzubehör

- Bei Verwendung von Zubehörteilen sind die dort beigefügten Anleitungen zu beachten.
- Für das Aufstellen des Schirms stehen Metallrahmen zum Belegen mit handelsüblichen Betonplatten oder Bodenhülsen zur Verfügung. Die unterschiedlichen Größen dieses Aufstellzubehörs richten sich nach der Größe des Schirms.

- Bei Bodenhülsen ist die Größe des Betonfundaments nach den Vorgaben der Montageanleitung zu fertigen.
- Für Sonderfälle können individuelle Halter gefertigt werden.

Schirm aufstellen



- Legen Sie den Schirm am besten im Originalkarton neben das Aufstellzubehör. Den Karton so öffnen, dass dieser vollständig aufgeklappt werden kann. Schirm nicht über die Stirnseite herausziehen. Schirm nicht ohne Schutz auf den Boden legen – Bespannung kann verletzt werden!
- Schirm in das Aufnahmerohr des Aufstellzubehörs schieben. Schirm aufrichten und das Aufnahmerohr fest mit dem Metallrahmen oder dem Bodenrohr verschrauben.
- Schirm aufspannen und ausrichten. Fixierschrauben des Aufnahmerohres fest anziehen.

- i** Bei Verwendung von Zubehörteilen sind die dort beigefügten Anleitungen zu beachten.
- i** Für das Aufstellen des Schirms stehen Metallrahmen zum Belegen mit handelsüblichen Betonplatten oder Bodenhülsen zur Verfügung. Die unterschiedlichen Größen dieses Aufstellzubehörs richten sich nach der Größe des Schirms.
- i** Bei Bodenhülsen ist die Größe des Betonfundaments nach den Vorgaben der Montageanleitung zu fertigen.
- i** Für Sonderfälle können individuelle Halterungen gefertigt werden.

② Bedienung

Sicherheitshinweise

- Der Schirm darf nur von Personen bedient werden, die mit den Inhalten dieser Anleitung vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass Kinder den Schirm nicht unbeaufsichtigt bedienen!
- Beim Öffnen oder Schließen des Schirms darauf achten, dass keine Personen oder Gegenstände von den sich schwenkenden Tragarmen berührt werden.
- Den Schirm abends und vor Abwesenheit schließen und mit dem Gurtband sichern.
- Bei Vereisung, Schnee oder starkem Wind darf der Schirm nicht aufgespannt werden!
- Das Seitenteil oder die Regenrinne (optionales Zubehör) sind vor dem Schließen des Schirms zu entfernen.
- Bei Verwendung von Heizstrahlern oder Beleuchtungen (optionales Zubehör) Schirm erst schließen, wenn diese zumindest handwarm abgekühlt sind oder vom Schirm entfernt wurden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die Metallhaltekammern der Schirmdecke exakt in den Kunststoffendstücken am Strebenende stecken und mit den Federbügeln gesichert sind.
- Sollte die Schirmbespannung feucht oder nass geworden sein, den Schirm so schnell wie möglich zum Trocknen aufspannen (Gefahr der Flecken- und Schimmelbildung). **Auf keinen Fall eine Schutzhülle über eine feuchte oder nasse Bespannung ziehen.**
- Um ungewolltes Bedienen zu verhindern, ziehen Sie die Kurbel nach jeder Benutzung wieder ab.

Schirm öffnen

- Nehmen Sie das Gurtband ab und lösen Sie den Sicherungsgummi vom Tragarm.
- Ziehen Sie einen der Tragarme leicht nach außen und der Schirm beginnt sich selbst zu öffnen.
- Hat die Schirmöffnung gestoppt, stecken Sie die Handkurbel in die Getriebeöse ein und drehen Sie die Kurbel nach links, bis die Klinke hörbar einrastet und der Schirm die gewünschte Spannung erreicht hat.
-  **Achtung:** Bei der **Zelt-Line** muss/müssen zuerst der/die größere(n)/höhere(n) Schirm(e) geöffnet werden!

Schirm schließen

- Stecken Sie die Kurbel in die Getriebeöse ein und drehen Sie leicht nach links um die Spannung von der Klinke zu nehmen.
- Drücken und halten Sie nun die Klinke zur Entriegelung nach unten und drehen die Kurbel dann nach rechts bis der Schirm geschlossen ist.
- Fixieren Sie den Sicherungsgummi am Tragarm und legen Sie das Gurtband wieder an.
-  **Achtung:** Bei der **Zelt-Line** unbedingt zuerst kleinere/niedrigere Schirme schließen!

3

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder Scheuermittel, Scheuerschwämme und Lösungsmittel (z. B. Alkohol oder Benzin).

i Für Schäden, die durch nicht fachgerechtes Waschen oder Reinigen entstehen, übernimmt WEBA® keine Haftung. Bei aufgetragenen Drucken kann nicht garantiert werden, dass diese durch das Waschen beeinträchtigt werden.

Pflegetipps:

- Mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm können punktuelle Verschmutzungen von der Bespannung entfernt werden. Die Bespannung kann abgenommen und in einer geeigneten Reinigung gewaschen und neu imprägniert werden.
- Das Gestell des Schirms kann mit einem handelsüblichen Reiniger gesäubert und mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Zubehör: www.weba-sonnenschirme.de

Machen Sie es sich leicht!

Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand!

- Standrahmen / Bodenhülsen / Regenrinnen / Seitenwände
- Elektrischer Motorantrieb
- Elektrische Heizstrahler
- Sonnenschirmbeleuchtung fest verbaut
- Akku-Sonnenschirmbeleuchtung Lume-1®