

Montageanleitung DekoFrame LED Freistehender Leuchtkasten



Lieferumfang:

- / 1 x Bodenelement (A)
- / 1 x Deckenelement (D)
- / 4 x Seitenelemente (B1, B2, C1, C2)
- / 1 x Querstrebe
- / 4 x Kabelverbindungen
- / 1 x Anschlusskabel
- / 2 x Bespannung

Sicherheitshinweis



Achten Sie darauf, dass während dem Auf- und Abbau das DekoFrame LED nicht am Strom angeschlossen ist!

Aufbauanleitung:

1. Für die Montage des Rahmens folgen Sie der Anleitung auf der Innenseite des Kartons.

Wichtiger Hinweis



Achten Sie besonders auf eine vorsichtige Handhabung der Bespannung! Das Material darf niemals mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommen. Selbst starkes Reiben oder Kratzen kann bereits zu Beschädigungen führen! Vermeiden Sie ein Zusammenfallen der Bespannungen, rollen Sie diese stattdessen immer auf einen Pappkern.

2. Für die Befestigung der Bespannung gehen Sie bitte wie folgt vor:
 - a) Schlagen Sie den Keder ein Mal im Stoff ein.
 - b) Beginnen Sie an der Oberseite, den Keder in die Nut zu schieben. Achten Sie dabei auf leichten Zug um eine Faltenbildung zu vermeiden.
 - c) Fahren Sie mit der **gegenüber** liegenden Seite fort.
3. Befestigen Sie das Anschlusskabel zuerst am Rahmen und stecken es anschließend in die Steckdose.


Viel Erfolg mit Ihrem DekoFrame LED



2. a)



2. b)

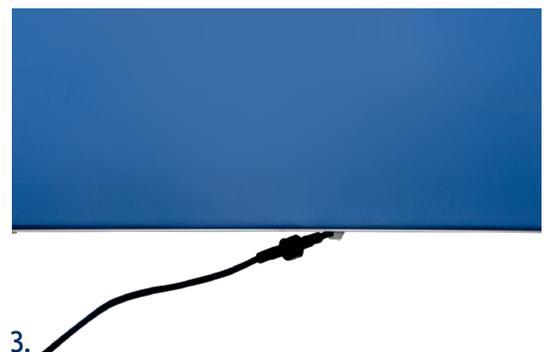

3.

Sie haben einen Vorschlag zur Verbesserung dieser Anleitung?
Wir freuen uns über Ihre E-Mail an marketing@webafahren.de

