



Bedienungsanleitung Sonnenschirme mit Seilzug

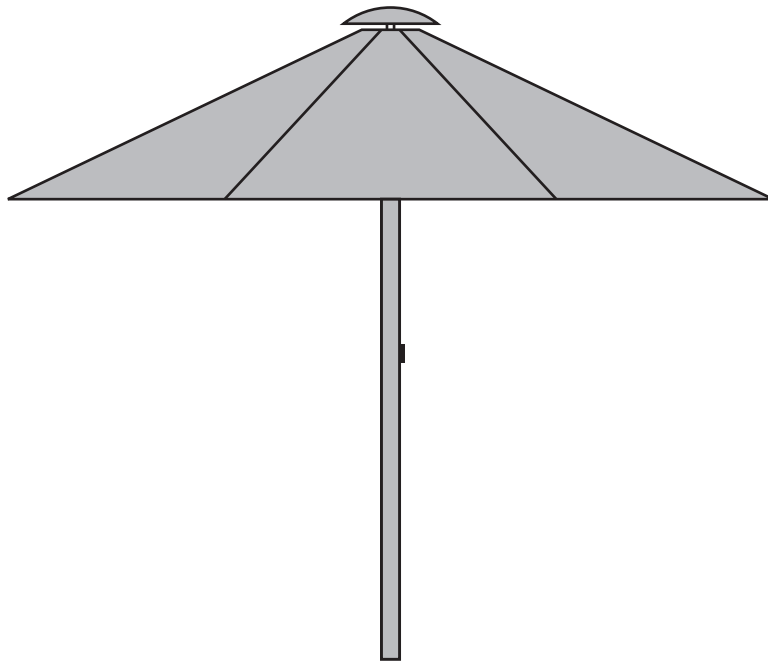

WEBA-Fahnen GmbH & Co. KG
Eisenbahnstrasse 20
88255 Baienfurt - Germany



info@webafahnen.de
T +49 751 560 11-0 
F +49 751 560 11-56



www.webafahnen.de
www.lume-1.com
www.bluesun-sonnenschirme.de

Übrigens: Wir bieten nicht nur Sonnenschirme sondern auch Fahnen, Banner und weiteres Werbematerial an.
Onlineshop und die ganze WEBA-Welt auf **www.webafahnen.de**



Sicherheit: Windgrenzwerte

Bei Verwendung des original Aufstellzubehörs und dessen richtiger Anwendung, kann der Schirm bis Windstärke 6 nach Beaufort-Skala (entspricht ca. 39-49 km/h) verwendet werden. Der Schirm muss dabei voll aufgespannt sein.

Bei exponierten Aufstellorten oder besonderen Wetterlagen können plötzliche Windböen auftreten, die kurzfristig weit über der aktuellen Windstärke liegen. Wir empfehlen daher, den Schirm bei ungewisser Witterung und Gefahr von Sturmböen vorsichtshalber zu schließen.

1

Montage

Sicherheitshinweise für das Aufstellzubehör

/ Bei Verwendung von Zubehörteilen sind die dort beigefügten Anleitungen zu beachten.

/ Für das Aufstellen des Schirms stehen Metallrahmen zum Belegen mit handelsüblichen Betonplatten oder Bodenhülsen zur Verfügung. Die unterschiedlichen Größen dieses Aufstellzubehörs richten sich nach der Größe des Schirms.

/ Bei Bodenhülsen ist die Größe des Betonfundaments nach den Vorgaben der Montageanleitung zu fertigen.

/ Für Sonderfälle können individuelle Halter gefertigt werden.

Schirm aufstellen

Legen Sie den Schirm am besten im Originalkarton neben das Aufstellzubehör. Den Karton so öffnen, dass dieser vollständig aufgeklappt werden kann. Schirm nicht über die Stirnseite herausziehen. Schirm nicht ohne Schutz auf den Boden legen - Bespannung kann verletzt werden!

Schirm in das Aufnahmerohr des Aufstellzubehörs schieben. Schirm aufrichten und das Aufnahmerohr fest mit dem Metallrahmen oder dem Bodenrohr verschrauben.

Schirm aufspannen und ausrichten. Fixierschrauben des Aufnahmerohres fest anziehen.

2 Bedienung

Sicherheitshinweise

- / Der Schirm darf nur von Personen bedient werden, die mit den Inhalten dieser Anleitung vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass Kinder den Schirm nicht unbeaufsichtigt bedienen!
- / Beim Öffnen oder Schließen des Schirms darauf achten, dass keine Personen oder Gegenstände von den sich schwenkenden Tragarmen berührt werden.
- / Den Schirm abends und vor Abwesenheit schließen und mit dem Gurtband sichern.
- / Bei Vereisung, Schnee oder starkem Wind darf der Schirm nicht aufgespannt werden!
- / Das Seitenteil oder die Regenrinne (optionales Zubehör) sind vor dem Schließen des Schirms zu entfernen.
- / Bei Verwendung von Heizstrahlern oder Beleuchtungen (optionales Zubehör): Schirm erst schließen, wenn diese zumindest handwarm abgekühlt sind oder vom Schirm entfernt wurden.
- / Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die Metallhalteklammern der Schirmdecke exakt in den Kunststoffendstücken am Strebenende stecken und mit den Federbügeln gesichert sind.
- / Sollte die Schirmbespannung feucht oder nass geworden sein, den Schirm so schnell wie möglich zum Trocknen aufspannen (Gefahr der Flecken- und Schimmelbildung).
Auf keinen Fall eine Schutzhülle über eine feuchte oder nasse Bespannung ziehen.
- / Die Zugleine beim Erreichen der Endposition nicht gewaltsam weiterziehen, hier kann ansonsten die Bespannung durch Überdehnung beschädigt werden, oder die Zugleine abreißen.

Schirm öffnen

Nehmen Sie das Gurtband ab und ziehen Sie an der Zugleine - der Schirm entfaltet sich. Sollte er das nicht sofort tun, ziehen Sie die Tragarme etwas nach außen. Zugleine ziehen, bis die Klinke hörbar einrastet und der Schirm die gewünschte Spannung erreicht hat. Wickeln Sie dann das Zugseil um die beiden Knöpfe am Mast.

Schirm schließen

Ziehen Sie die Zugleine leicht an, um die Spannung von der Klinke zu nehmen und halten Sie die Zugleine fest. Nun den schwarzen Klinkenhebel lösen und den Schirm an der Zugleine langsam ablassen. Legen Sie das Gurtband wieder an.

3

Reinigung und Pflege

Keine Hochdruckreiniger sowie Scheuermittel-, Scheuerschwämme und Lösungsmittel (z. B. Alkohol + Benzin) verwenden.

Mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm können punktuelle Verschmutzungen von der Bespannung entfernt werden. Die Bespannung kann abgenommen und in einer geeigneten Reinigung gewaschen und neu imprägniert werden.

Das Gestell des Schirms kann mit einem handelsüblichen Reiniger gesäubert und mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Für Schäden, die durch nicht fachgerechtes Waschen oder Reinigen entstehen, übernimmt WEBA® keine Haftung. Bei aufgebrachten Drucken kann nicht garantiert werden, dass diese durch das Waschen beeinträchtigt werden.

Optionales Zubehör

Für WEBA® Sonnenschirme ist folgendes Zubehör erhältlich:

- | | |
|---------------|--|
| / Standrahmen | / elektrischer Motorantrieb |
| / Bodenhülsen | / elektrische Heizstrahler |
| / Regenrinnen | / Sonnenschirmbeleuchtung fest verbaut |
| / Seitenwände | / Akku-Sonnenschirmbeleuchtung Lume-1® |

Sie haben einen Vorschlag zur Verbesserung dieser Anleitung?
Wir freuen uns über Ihre E-Mail an marketing@webafahren.de