

## Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch  
zum Kauf eines hochwertigen WEBA<sup>®</sup>-Sonnenschirms.  
Wir wünschen Ihnen damit sehr lange und viel Freude!

Mich kann man abheften



Scannen und Aufbau-Video anschauen!



Oder unter

[www.aufbauvideo.bluesun-sonnenschirme.de](http://www.aufbauvideo.bluesun-sonnenschirme.de)



## 1 Allgemeines und Sicherheitshinweise

- Um sich und Ihren BlueSun® Sonnenschirm nicht zu gefährden, lesen und beachten Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht wurden, übernimmt WEBA® keine Haftung.
- Für das Aufziehen der Bespannung und das Aufstellen des Schirms sollten 2 Personen anwesend sein. Tragen Sie bei der Montage des Schirms und des Zubehörs Handschuhe.
- Verwenden Sie ausschließlich das Original Bluesun® Aufstellzubehör. Die Montage der Bodenhülse und des Standrohrs darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Drehen Sie die Feststellschraube ihres Aufstellzubehörs fest zu und kontrollieren Sie diese regelmäßig.
- Der Schirm darf nur von Personen bedient werden, die mit den Inhalten dieser Anleitung vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass Kinder den Schirm nicht unbeaufsichtigt bedienen!
- Beim Öffnen & Schließen des Schirms darauf achten, dass keine Personen oder Gegenstände von den sich schwenkenden Tragarmen berührt werden.
- Schließen Sie den Schirm abends und vor Abwesenheit. Sichern Sie ihn zudem stets mit dem Gurtband.
- Bei Vereisung, Schnee oder starkem Wind darf der Schirm nicht aufgespannt werden.
- Bei Verwendung des original Aufstellzubehörs und dessen richtiger Anwendung kann der Schirm bis Windstärke 6 (nach Beaufort-Skala, entspricht ca. 38-48 km/h) verwendet werden. Der Schirm muss dabei voll aufgespannt sein.
- Bei exponierten Aufstellorten oder besonderen Wetterlagen können plötzliche Windböen auftreten, die kurzfristig weit über der aktuellen Windstärke liegen. Wir empfehlen daher, den Schirm bei ungewisser Witterung und Gefahr von Sturmböen vorsichtshalber zu schließen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die Metallhalteklammern der Schirmdecke exakt in den Kunststoffendstücken am Tragarmende stecken und mit Federbügeln gesichert sind.
- Sollte die Schirmbespannung feucht oder nass geworden sein, den Schirm so schnell als möglich zum Trocknen wieder aufspannen. Ansonsten besteht die Gefahr der Flecken- und Schimmelbildung. Auf keinen Fall eine Schutzhülle über eine feuchte oder nasse Bespannung ziehen!



## 2 Erstmaliges Aufziehen der Bespannung


- Sorgen Sie für einen sauberen und trockenen Untergrund um das Gestell und vor allem die Bespannung nicht zu beschädigen oder zu verschmutzen. Der Transportkarton des Schirmgestells ist ideal als Unterlage für die Montage geeignet. Schneiden Sie diesen vorsichtig auf und breiten Sie ihn auf dem Boden aus.
- Ziehen Sie den Deckel am oberen Ende des Gestells ab. Drehen Sie ihn hierfür unter Zug abwechselnd nach links und rechts.
- Ziehen Sie die Bespannung vorsichtig mit der kleinen Öffnung nach oben und den grau abgesetzten Nähten nach außen über das Gestell. Klopfen Sie dann den Deckel mit der flachen Hand wieder fest.
- Ziehen Sie nun die Bespannung vorsichtig bis nach unten, sodass die abgesetzten Nähte jeweils auf einem Tragarm liegen. Beim exzentrischen Schirm sind die Tragarme unterschiedlich lang und somit auch die Bespannung entsprechend genäht. Achten Sie deshalb darauf, dass die Naht auf dem richtigen Tragarm liegt! Orientieren Sie sich hierfür am kürzesten Tragarm - hiervon gibt es nur einen. Zum leichteren Fixieren der Bespannung beginnen Sie auch zwingend mit diesem und arbeiten sich über die mittleren bis zu den längsten Tragarmen vor.
- Nehmen Sie die Metallhalteklammern und führen Sie sie in die Halterung am Ende der Tragarme ein.
- Fixieren Sie diese dann mittels den Federbügeln, indem Sie die kurze Seite von rechts in die Öffnung einführen<sup>①</sup>, das lange Ende um die Spitze des Tragarmes drehen<sup>②</sup> und in eine der beiden mittleren Vertiefungen auf der linken Seite einhaken.<sup>③</sup>



## 3 Aufstellzubehör

### 3.1 Bodenhülse

- Die Montage der Bodenhülse darf nur durch eine Fachkraft erfolgen!
- Heben Sie das Erdreich mindestens 40 x 40 cm und auf Frosttiefe zzgl. 20 cm aus. Bedecken Sie den Boden dann wieder mit einer 20 cm dicken Kiesschicht. Achten Sie darauf, dass die untere Öffnung der Bodenhülse mit der Kiesschicht verbunden wird. Schichten Sie hierfür während des Betonierens den Kies zylindrisch auf, bis die Bodenhülse darin eintaucht oder verbinden Sie diese durch eine Drainage (bspw. ein KG-Rohr mit Kies gefüllt), sodass einlaufendes Wasser ablaufen und versickern kann.
- Richten Sie die Bodenhülse bodenbündig und sorgfältig mit der Wasserwaage aus. Lassen Sie hierfür das Standrohr aufgeschraubt, das erleichtert das Ausrichten. Außerdem kann so kein Schmutz/Beton/o.ä. die Gewindebohrungen verstopfen.
- Füllen Sie den Beton mit der Festigkeitsklasse C25/30 ein und verdichten diesen gut.
- Nach der jeweils angegebenen Trocknungszeit des Betons können Sie den Schirm in das Standrohr heben, ausrichten und mittels der Sicherungsschraube festziehen.
- Während der Wintermonate kann das Standrohr abgeschraubt und die Bodenhülse mit dem Winterdeckel abgedichtet werden.

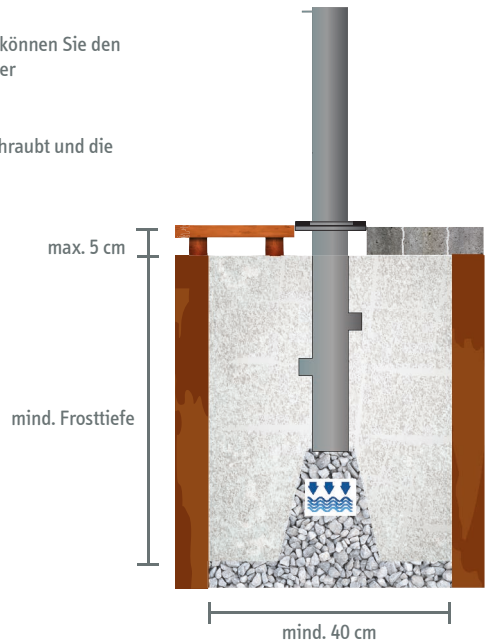


## 3.2 Standrohr

- Die Montage des Standrohrs darf nur durch eine Fachkraft erfolgen!
- Das Standrohr kann auf ein bestehendes Beton-Fundament aufgeschraubt werden.
- Das Fundament muss hierzu mindestens 10 cm stark und 100 x 100 cm groß sein. Achtung: Achten Sie auch auf den Zustand des Fundaments! Sollte dieses in nicht mehr gutem Zustand sein (porös, stark verwittert, o.ä.) darf das Standrohr nicht montiert werden!
- Verwenden Sie für die Montage des Standrohres M10 Betonanker mit einer Länge von mindestens 60 mm und zwingend aus Edelstahl, um das Rosten der Schrauben zu verhindern! Achten Sie darauf, dass die Betonanker das Fundament nicht vollständig durchdringen!



## 3.3 Standrahmen

- Der Standrahmen muss mit 8 handelsüblichen Betonplatten in 40 x 40 x 4 cm bestückt werden.
- An jeder der 4 Rahmenecken befinden sich Höhenverstellungen mit denen Unebenheiten ausgeglichen werden können.

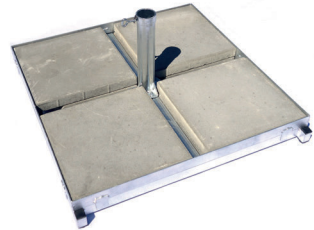

## 4 Bedienung

- Durch die Teleskop-Funktion können Ihre Gäste beim Öffnen und Schließen des Schirms sitzen bleiben. Das Abräumen der Tische ist ebenfalls nicht notwendig.
- Um ungewolltes Bedienen zu verhindern, ziehen Sie die Kurbel nach jeder Benutzung wieder ab.



### 4.1 Schirm öffnen

- Nehmen Sie das Gurtband ab.
- Lösen Sie den Sicherungsgummi vom Tragarm.
- Ziehen Sie einen der Tragarme leicht nach außen und der Schirm beginnt sich selbst zu öffnen.
- Hat die Selbstöffnung gestoppt, stecken Sie die Handkurbel in die Getriebeöse ein und drehen Sie die Kurbel nach links, bis die Klinke hörbar einrastet und der Schirm die gewünschte Spannung erreicht hat.



### 4.2 Schirm schließen

- Stecken Sie die Kurbel in die Getriebeöse ein und drehen Sie leicht nach links um die Spannung von der Klinke zu nehmen.
- Drücken und halten Sie nun die Klinke zur Entriegelung nach unten und drehen die Kurbel dann nach rechts bis der Schirm geschlossen ist.
- Fixieren Sie den Sicherungsgummi am Tragarm.
- Legen Sie das Gurtband wieder an.



## 5 Zubehör

### 5.1 Schutzhülle in Kombination mit dem Teleskopstab


- Die Schutzhülle eignet sich auch als Lagerschutzhülle über die Wintermonate. Wir empfehlen den Schirm abzubauen und an einem trockenen Ort zu lagern. Haben Sie diese Möglichkeit nicht, kann der Schirm mit der Schutzhülle auch im Freien überwintern. Öffnen Sie ihn dann 1 mal im Monat bei gutem Wetter zur Durchlüftung.

#### Überziehen der Schutzhülle:

- Achtung: Bevor Sie die Schutzhülle überziehen versichern Sie sich, dass die Schirmdecke komplett trocken und das Gurtband angelegt ist.
- Fahren Sie den Teleskopstab vollständig aus.
- Öffnen Sie den Reißverschluss der Schutzhülle vollständig und hängen Sie die abgewinkelte Nase des Teleskopstabes ① in den Metallring der Schutzhülle ein.
- Halten Sie mit der rechten Hand die rechte Seite der Schutzhülle zusammen mit dem Teleskopstab fest und lassen Sie die linke Seite hängen.
- Schwingen Sie nun von hinten die Schutzhülle über den Schirm, greifen mit der linken Hand um den Schirm nach der linken Seite der Schutzhülle und ziehen Sie diese dann über den Schirm.
- Nun mit dem Teleskopstab den Reißverschluss nach unten ziehen und zuletzt die Kordeln verknoten.

#### Entfernen der Schutzhülle:

- Fahren Sie den Teleskopstab vollständig aus und öffnen Sie die Kordeln an der Schutzhülle.
- Hängen Sie den Metallring der Schutzhülle in den nach oben gerichteten Zapfen des Teleskopstabes ② ein, schieben Sie den Reißverschluss bis nach oben und dann die Schutzhülle vom Schirm.

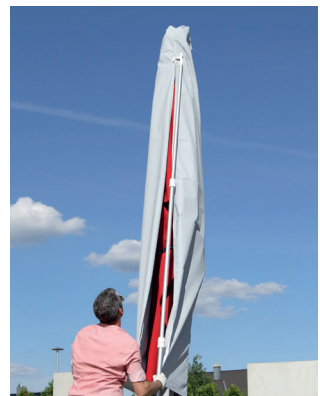



## 5.2 Kinder- und Diebstahlsicherung

- Entfernen Sie die Ösenschraube vom Standrahmen, bzw. dem Standrohr und drehen Sie die Sicherung in das Gewinde bis zum Anschlag ein - drehen Sie sie fest zu.
- Schließen Sie die Sicherung ab und entfernen Sie den Schlüssel.
- Kontrollieren Sie den Vorgang - die Sicherung muss sich nun drehen lassen, ohne sich zu öffnen.



## 5.3 Lume-1<sup>®</sup> kabellose Sonnenschirmbeleuchtung

- Beachten Sie bitte hierzu die bei der Lume-1<sup>®</sup> beiliegende Bedienungs- und Montageanleitung.



LUME 1<sup>®</sup>

Infos unter: [www.lume-1.com](http://www.lume-1.com)



## 6 Reinigung und Pflege

- Punktuelle Verschmutzungen können mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm von der Bespannung entfernt werden.
- Achtung: zur Reinigung keine Hochdruckreiniger, Scheuermittel und Scheuerschwämme verwenden! Scharfe Reiniger und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin dürfen ebenfalls nicht verwendet werden!
- Die Bespannung kann auch abgenommen und in einer geeigneten Wäscherei gewaschen und neu imprägniert werden.
- Das Gestell des Schirmes kann mit einem handelsüblichen Reiniger gesäubert und mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- Für Schäden, die durch nicht fachgerechtes Waschen oder Reinigen entstehen, übernimmt WEBA<sup>®</sup> keine Haftung.

