


Bedienungs- und Montageanleitung

FlagLight LED 2 Top / Base Fahnenmastbeleuchtung

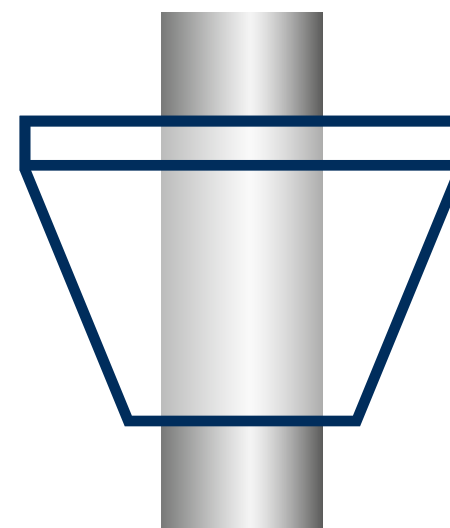

Standort

WEBA-Fahnen GmbH & Co. KG
Eisenbahnstrasse 20
D-88255 Baienfurt

T +49 751 560 11-0
F +49 751 560 11-56
info@webafahnen.de
www.webafahnen.de

Sie haben einen Vorschlag zur Verbesserung dieser Anleitung? Wir freuen uns über Ihre E-Mail an marketing@webafahnen.de

07.2018



1 Lichteinheit und untere Abdeckung über den Mast stülpen.



2 FlagLight 2 Base für hissbare Fahnenmasten:
Befestigung unterhalb der Masttüre

FlagLight 2 Top für nicht hissbare Fahnenmasten:
Pro Meter Fahnenbreite Befestigung ca. 1 Meter unterhalb der Fahnenunterkante.



3 Spannen Sie die Lichteinheit fest (Inbus-Schlüssel 4)!



4 Für Kabelführungsvarianten A + B (siehe Rückseite) bohren Sie ein 12 mm großes Loch unter der Lichteinheit. Dieses muss von der unteren Abdeckung verdeckt sein. Für Variante C entfallen die Schritte 4 - 5.



5 Stecken Sie die Tülle über das Kabel und führen Sie das Kabel durch den Mast nach unten. Ziehen Sie das Kabel hinaus und lassen Sie genügend abstehen, sodass der Mast aus der Bodenhülse gehoben werden kann.



6 Das Vorschaltgerät kann in einem externen Stromkasten untergebracht werden (Anschlussvariante C). Haben Sie diese Möglichkeit nicht, kann es auch in den Fahnenmast gehängt werden. Ist der Innendurchmesser zu gering, kann das Vorschaltgerät aufgerichtet und mit Kabelbindern auf der Trägerplatte fixiert werden.



7 Die Montage, einschließlich der Stromversorgung, muss wasser- und zugriffsgeschützt erfolgen. Der Anschluss darf nur von einem Elektrofachbetrieb und gemäß u.a. Anschlussplan durchgeführt werden. Für Schäden durch unsachgemäße Handhabung übernimmt WEBA® keine Haftung!



8 Schließen Sie die Zuleitung gemäß u.a. Anschlussplan an. Ziehen Sie dann das Kabel mit dem Vorschaltgerät nach oben in den Mast zurück und fixieren Sie das Kabel mit der Tülle. Achten Sie darauf, dass das Kabel und somit das Vorschaltgerät nicht in die Bodenhülse abrutschen kann, da diese sich bei starken Regenfällen mit Wasser füllen kann.



9 Montieren Sie nun die untere Abdeckung so, dass das oben überstehende Kabel davon verdeckt wird. Wickeln Sie es hierfür ggf. um den Mast und fixieren es mit Kabelbindern.

Anschlussplan

