



EVO Line

Montage- und Bedienungsanleitung



1


DE - Nehmen Sie den Sonnenschirm aus der Verpackung und schrauben Sie den Kopfteller auf den Sonnenschirm.

EN - Take the parasol out of the packaging and put the cap on the parasol.

2

DE - Kreuzen Sie die beiden Plattenständer.


EN - Cross the two poles.

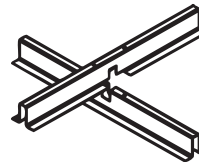

3

DE - Befestigen Sie das Standrohr am Plattenständer.
Ziehen Sie anschließend die Schraube mit dem Schraubenschlüssel fest.


EN - Attach the shade and the tenon to the cross base.
Then tighten the screw with the wrench.

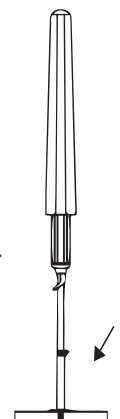

4

DE - Ziehen Sie die Schraube und die Mutter mit dem Schraubenschlüssel fest.


EN - Tighten the screw and nut with the wrench.



5

DE - Ziehen Sie die Schraube und die Mutter mit dem Schraubenschlüssel fest.


EN - Tighten the screw and nut with the wrench.

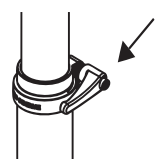

6

DE - Lösen Sie den Gürtel, schieben Sie den Griff nach oben und öffnen den Sonnenschirm.


EN - Loosen the belt, slide the handle up and open the parasol.

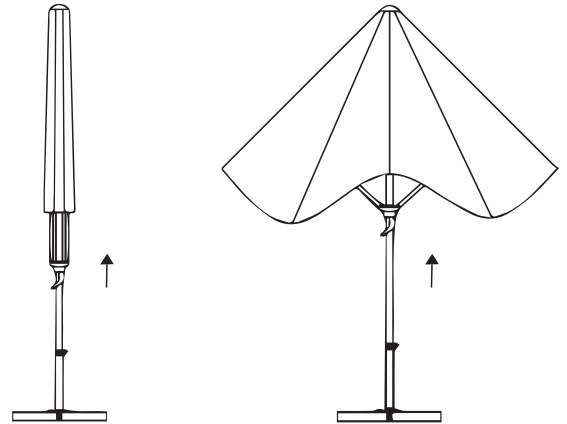

7

DE - Wenn die beiden Haken verriegelt sind, ist der Schirm geöffnet.


EN - When the bottom hub is locked to the hook, the umbrella is open.

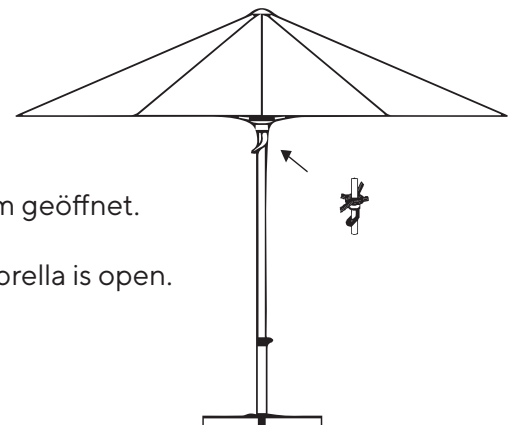

8

DE - Um den Schirm wieder zu schließen, ziehen Sie den Griff nach unten, um die beiden Haken zu lösen.


EN - To close the umbrella again, pull the handle down, to leave the bottom hub on the hook.

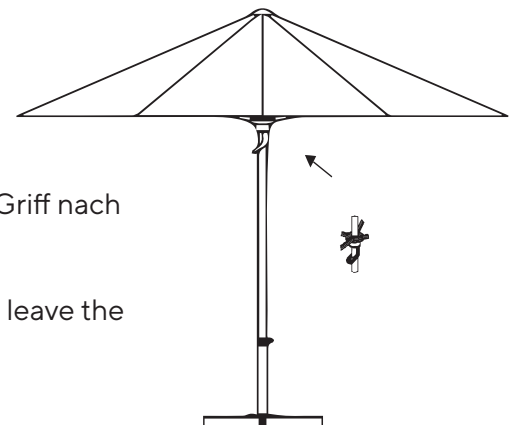

9

DE - Ziehen Sie den Sonnenschirm nach unten, schließen Sie ihn und binden Sie den Gürtel fest.

EN - Pull the parasol down, close it and tie the belt.

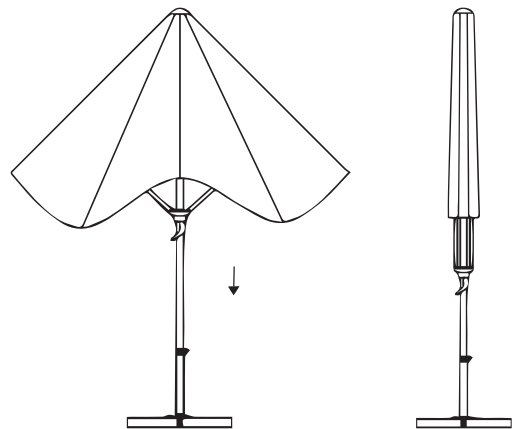

ZUBEHÖR

	M8*20	4 SET
	6#	1
	Schraubenschlüssel	1
	Kopfteller	1



WEBA-Downloadcenter

Druckdateninfos, Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Kataloge und Broschüren zu unseren Produkten hier zum Download.

<https://downloads.weba-service.de>