

Empfohlene Sockelmaße / base measures

Kurbelschirme / crank parasols

Fundamentgröße* (Länge x Breite bis Frosttiefe)	Rund / round	Quadratisch / square	Rechteckig / rectangular	Exzentrisch / eccentric
40 x 40	Ø 400, Ø 450	300x300	300x400	300x300, 300x400, 400x300
50 x 50	Ø 500, Ø 550	350x350, 400x400	300x450, 300x400, 350x450, 350x500, 400x500	Ø 500, 350x450, 450x350
60 x 60	Ø 600	450x450, 500x500, 550x550	400x600, 450x500	Ø 600, 400x400, 500x500, 500x390, 400x515, 600x470
70 x 70	Ø 700	600x600	500x600, 500x700	600x600, 650x505
80 x 80	Ø 800	650x650, 700x700	600x700	
90 x 90	Ø 900		600x800, 700x800	
100 x 100	Ø 1.000			

Seilzugschirme / rope parasols

Fundamentgröße* (Länge x Breite bis Frosttiefe)	Rund / round	Quadratisch / square	Rechteckig / rectangular	Exzentrisch / eccentric
40 x 40	Ø 250, Ø 300, Ø 350, Ø 400, Ø 450	200x200, 250x250, 300x300	200x300, 250x300, 250x350, 300x350, 300x400	Ø 300, 200x270
50 x 50	Ø 500	350x350, 380x380		Ø 360, Ø 430

Alle Angabe in cm.

* Im gesetzten Gartenboden. Bei schlechtem Baugrund muss das Fundament entsprechend vergrößert werden.
Beton der Festigkeitsklasse C25/30 verwenden und gut verdichten.

All information in cm.

* In the set garden soil. If the subsoil is poor, the foundation must be enlarged accordingly.
Use concrete of strength class C25 / 30 and compact it well.


Sie haben einen Vorschlag zur Verbesserung dieser Anleitung?
Wir freuen uns über Ihre E-Mail an marketing@webafahren.de

Any suggestions regarding this manual?
Please send an E-Mail to marketing@webafahren.de


Montageanleitung Bodenhülse für Sonnenschirme

Assembly Instructions Ground sleeve for parasols

Typ SBH 76 / K Type SBH 76 / K

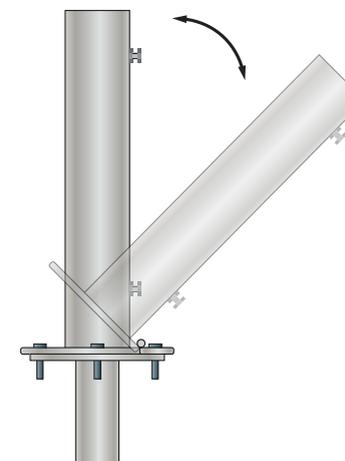


Übrigens: Wir bieten nicht nur Sonnenschirme, sondern auch Fahnen, Masten, Banner und weiteres Werbematerial an.
Onlineshop und die ganze WEBA-Welt auf www.webafahren.de

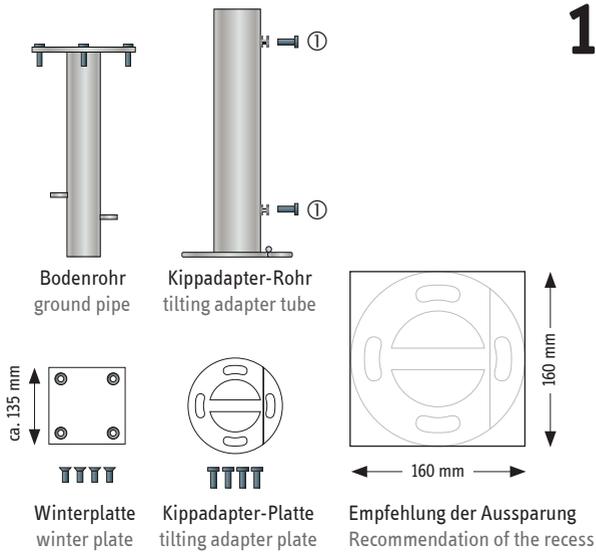

1

Teileliste:
 Bodenrohr
 Winterplatte
 Kippadapter
 4 Schrauben M10 Senkkopf (für Winterplatte)
 4 Schrauben M10x25 (Kippadapter-Platte)
 2 Schrauben M10x25 (Kippadapter-Rohr) ①
 Diebstahlsicherung mit Schlüssel (optional)

Parts List:
 ground pipe
 winter plate
 tilt adapter
 4 screws M10 countersunk (for winter plate)
 4 screws M10x25 (tilting adapter plate)
 2 screws M10x25 (tilting adapter tube) ①
 Anti-theft device with key (optional)

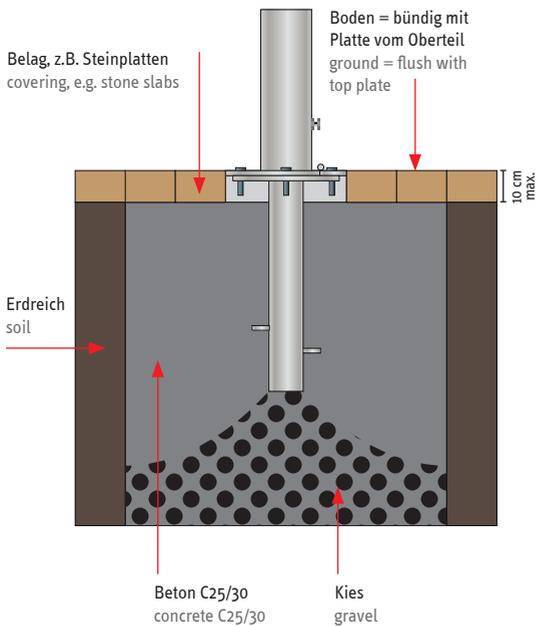

2

Kiesbett für Regenwasserversickerung anlegen


Bodenrohr in Betonfundament einlassen und bodenbündig einbetonieren. Dabei frostsicher gründen, mindestens Sockelmaß siehe Tabelle auf der Rückseite.
 Achten Sie darauf, dass die untere Öffnung des Bodenrohrs mit der Kiesschicht verbunden wird!

Das Bodenrohr muss mit Hilfe einer Wasserwaage in grobem Beton ausgerichtet werden. Den Beton gut verdichten.

Create a gravel bed for rainwater infiltration

Embed the ground pipe in the concrete foundation and embed it in concrete flush with the ground. Ground frost-proof, at least base dimensions see table on the back.
 Make sure that the bottom opening of the ground pipe is connected to the gravel layer!


The ground pipe must be aligned in rough concrete using a spirit level.
 Compact the concrete well.

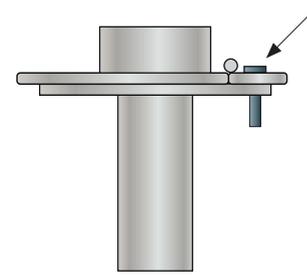

3


Kippadapter mit der hinteren Schraube auf Bodenrohr schrauben, dabei Bohrungen genau ausrichten.

Screw the tilting adapter to the ground tube with the rear screw, aligning the holes exactly.

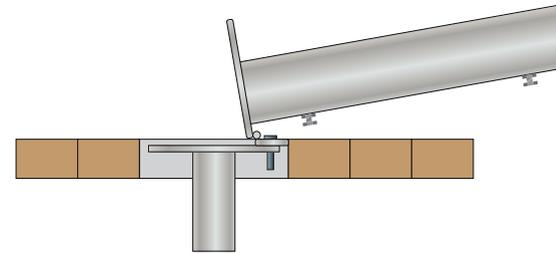

Schirm in den Kippadapter schieben.

Slide the parasol into the tilting adapter.

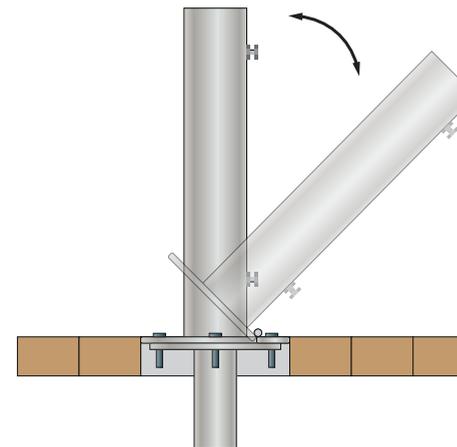


Schirm aufrichten und Kippadapter-Platte mit weiteren 3 Schrauben am Bodenrohr fest verschrauben.

Raise the parasol and screw the tilting adapter plate firmly to the ground tube with another 3 screws.

Schirm aufspannen und ausrichten. Fixierschraube fest drehen.

Open and align the parasol. Tighten the fixing screw.

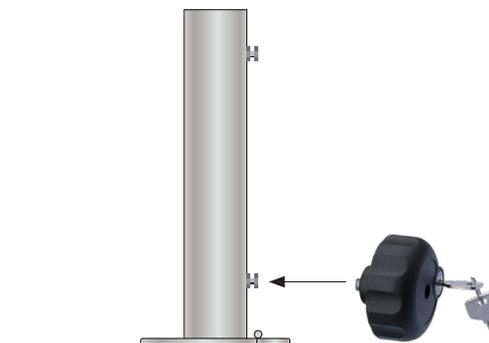

Diebstahlsicherung mit Schlüssel (optional): Handgriff fest anziehen, wenn Schlüssel abgezogen wird, lässt sich die Schraube nicht mehr öffnen.

Anti-theft device with key (optional): Tighten the handle firmly, when the key is removed, the screw can no longer be opened.