

## Empfohlene Sockelmaße / base measures

### Sonnenschirme / parasols

Fundamentgröße* (Länge x Breite bis Frosttiefe)	Rund / round	Quadratisch / square	Rechteckig / rectangular	Exzentrisch / eccentric
40 x 40 cm	bis Ø 450 cm	bis 300x300 cm	bis 300x400 cm	bis 300x400 cm
50 x 50 cm	bis Ø 500 cm	bis 400x400 cm	bis 400x500 cm	bis 450x350 cm

\* Im gesetzten Gartenboden. Bei schlechtem Baugrund muss das Fundament entsprechend vergrößert werden. Beton der Festigkeitsklasse C25/30 verwenden und gut verdichten.


\* In the set garden soil. If the subsoil is poor, the foundation must be enlarged accordingly. Use concrete of strength class C25 / 30 and compact it well.





Übrigens: Wir bieten auch Fahnen, Masten, Banner und weiteres Werbematerial an. Onlineshop und die ganze WEBA-Welt auf [www.webafahnen.de](http://www.webafahnen.de)

## Montageanleitung Bodenhülse für Sonnenschirme

### Assembly Instructions Ground sleeve for parasols

#### Typ SBH 60 M10 Type SBH 60 M10

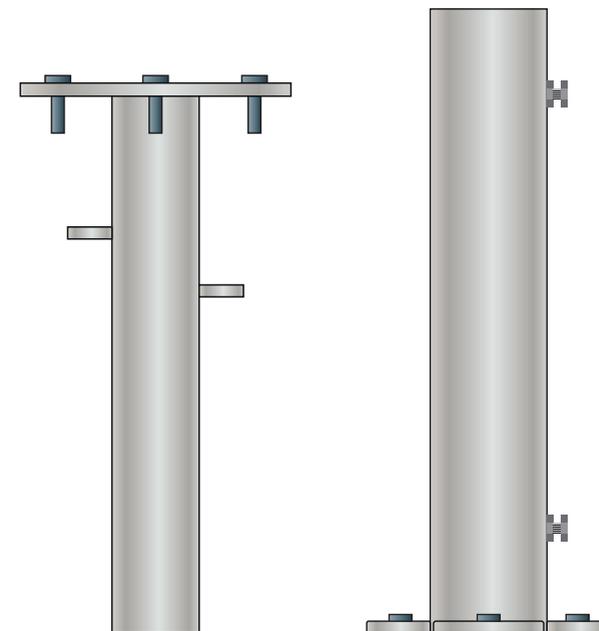

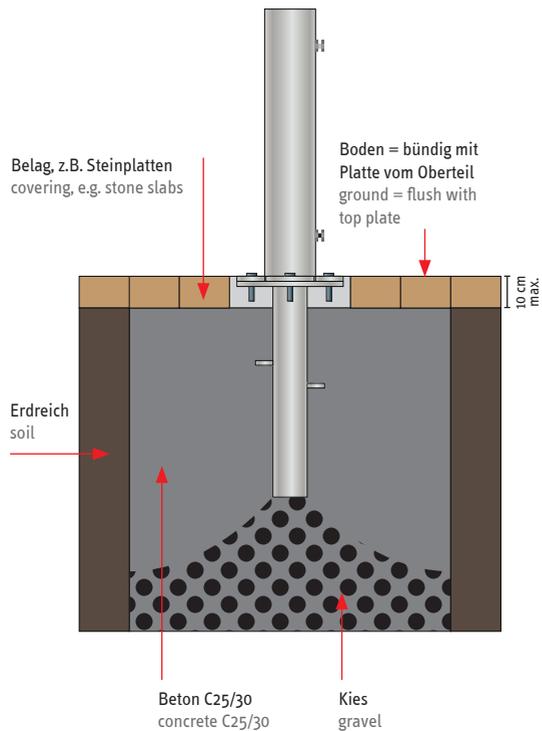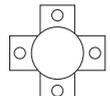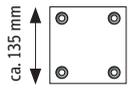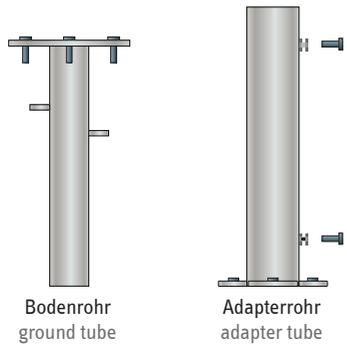

**1**

**Teileliste:**  
 Bodenrohr  
 Winterplatte  
 Adapterrohr  
 4 Schrauben M10 Senkkopf (für Winterplatte)  
 4 Schrauben M10 Sechskant (für Adapterrohr)  
 2 Schrauben M10 mit Sicherungsmutter (für Adapterrohr)  
 1 Diebstahlsicherung mit Schlüssel (optional)

**Parts list:**  
 Ground tube  
 Winter plate  
 adapter tube  
 4 Countersunk screws M10 (Winter plate)  
 4 Countersunk screws M10 (adapter tube)  
 2 Screws M10 with lock nut (adapter tube)  
 1 Theft protection with key (optional)

**2**

**Kiesbett für Regenwasserversickerung anlegen**


Bodenrohr in Betonfundament einlassen und inkl. Winterplatte bodenbündig einbetonieren. Dabei frostsicher gründen, mindestens Sockelmaß siehe Tabelle auf der Rückseite. Achten Sie darauf, dass die untere Öffnung des Bodenrohrs mit der Kiesschicht verbunden wird!

Die Bodenhülse muss mit Hilfe einer Wasserwaage in grobem Beton ausgerichtet werden. Den Beton gut verdichten.

Create a gravel bed for rainwater infiltration

Embed ground tube in concrete foundation incl. winter plate and concret it flush with the ground. Set up a frost-proof foundation, see the table on the reverse for at least the base dimension. Make sure that the lower opening of the ground pipe is connected to the gravel layer!


The ground tube must be aligned in coarse concrete using a spirit level. Compact the concrete well.

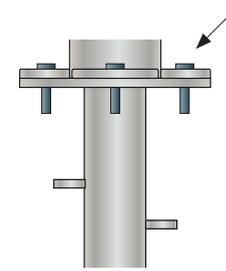

**3**


**Adapterrohr mit den 4 Schrauben auf Bodenrohr fest verschrauben.**

Screw the adapter tube to the ground tube with the 4 screws.

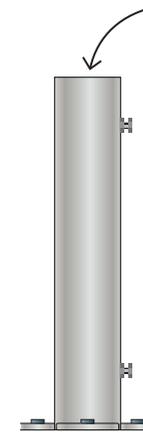

Schirm aufrichten und in Adapterrohr schieben. Schirm aufspannen und ausrichten. Fixierschrauben fest andrehen.

Raise the parasol and slide it into the adapter tube. Open and align the parasol. Tighten the fixing screws.

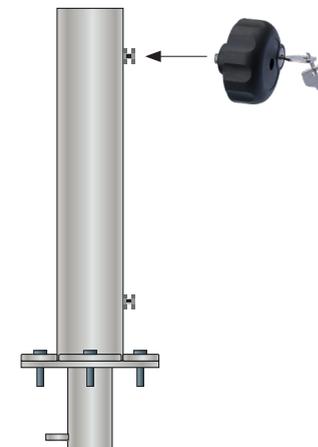

Diebstahlsicherung mit Schlüssel (optional): Handgriff fest anziehen, wenn Schlüssel abgezogen wird, lässt sich die Schraube nicht mehr öffnen.

Anti-theft device with key (optional): Tighten the handle firmly, when the key is removed, the screw can no longer be opened.