

**1+2**

Beginnen Sie in der oberen linken Ecke. Stecken Sie die Gummilippe in das Rahmenprofil ein. Stecken Sie die Gummilippe nach rechts und nach unten soweit ein, bis der Druck hält.


Start in the upper left corner. Insert rubber lip into profile.

Continue down and to the right until print stays fixed.

Nachdem das Motiv links oben fixiert ist, wiederholen Sie das Ganze in der rechten unteren Ecke. Anschließend verfahren Sie genauso mit den beiden unteren Ecken.

After fixing print in the upper left corner, repeat step 1 with upper right corner.

Afterwards proceed in the same way with the lower corners.

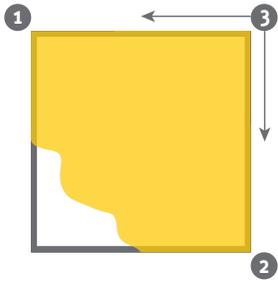


**3+4**

Nachdem die Ecken fixiert sind, beginnen Sie damit, die Gummilippe horizontal und vertikal in das Rahmenprofil einzustecken.

Durch das richtige Vorgehen beim Bespannen, erhalten Sie ein straffes und faltenfreies Endergebnis.


After fixing corners, insert rubber lip horizontally and vertically into profile.

With the right covering method you will get a taut and crease-free result.

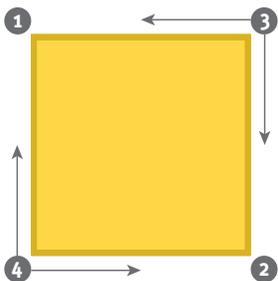

## Bedienungsanleitung Manual

### Montage & Bespannung eines DekoFrame Assembly & covering a DekoFrame

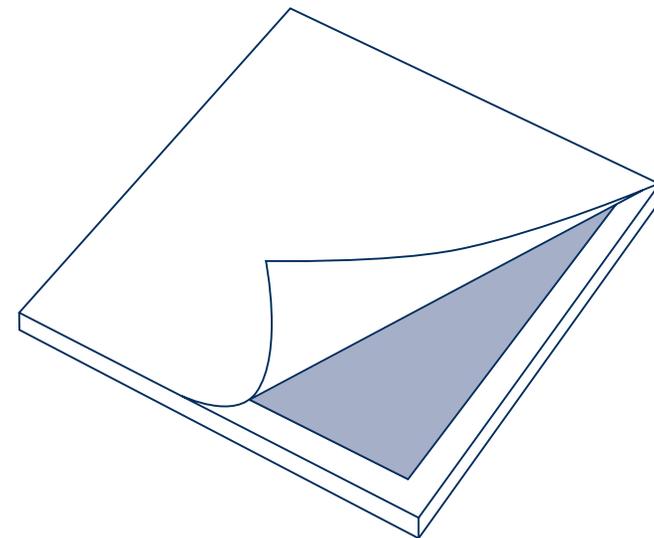

## Montage des Rahmens:



### Lieferumfang:

// 2 x Seitenteil (Rahmenprofile auf Gehrung)  
 // Stabilisatoren (je nach Größe und Schlösser)  
 // 4 x Eckverbinder (2 Teile und Schrauben)  
 // Druck

### Delivery contents:


// 2 x side panel  
 // stabilizers (depending on size and locks)  
 // 4 x corner connector (two pieces and screws)  
 // print / banner

- Die vier Schrauben in die "gelochten" Eckverbinder schrauben. Eines dieser Teile mit einem "ungelochten" übereinanderlegen. Dieses Eckverbinder-Paar in ein beliebiges Rahmenprofil einstecken.

Tighten screws to the perforated corner connectors.  
 Connect the pair of the corner connectors to any profile.

- Ein weiteres Rahmenteil (auf Längs- und Querseite achten) auf den Eckverbinder stecken und diese Ecke mit einem Inbusschlüssel verschrauben. Ein drittes Rahmenteil nehmen und ein "U" bauen.

Use following parts to build a "U" (image at top). Another side part must be connected to the corner connection element.  
 Tighten with a allenkey.

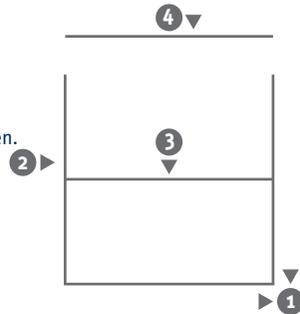

- Bei der Nutzung von Stabilisatoren, erst die Spannschlösser in die Stabilisatorstangen einsetzen und verschrauben. Dann die Stabilisatorstange in das "U" einschieben und in der Innennut verschrauben (5er Inbusschlüssel).

If using stabilizers first lock clamping locks, used in the stabilizer bars and connect to the frame (5-hex key).

- Die verbleibenden zwei Eckverbinder mit dem vierten Rahmenteil verbinden und dieses mit dem "U" verbinden.

Connect the remaining two corners with the last frame part and connect it with the "U".  
 Connect stabilizer if needed.

- Fußplatten in gewünschter Variante (1-3) zusammenschrauben. Anschließend von rechts und links in DekoFrame Unterseite einschieben.


Screw base plates together (variant 1-3)  
 Then insert to DekoFrame bottom (from right and left)



Fußplatte  
base plate



### Bespannung:

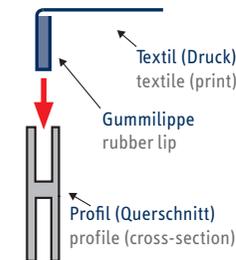

### ACHTUNG:

Die Gummilippe sollte wie abgebildet in das Profil eingesteckt werden.

### ATTENTION:

Please insert rubber lip into profile as shown.

### ACHTUNG:

Vor dem Einstecken den Keder einmal umschlagen, sodass er von allen Seiten mit Stoff ummantelt ist.