



Montageanleitung

Seitenwände für Sonnenschirme

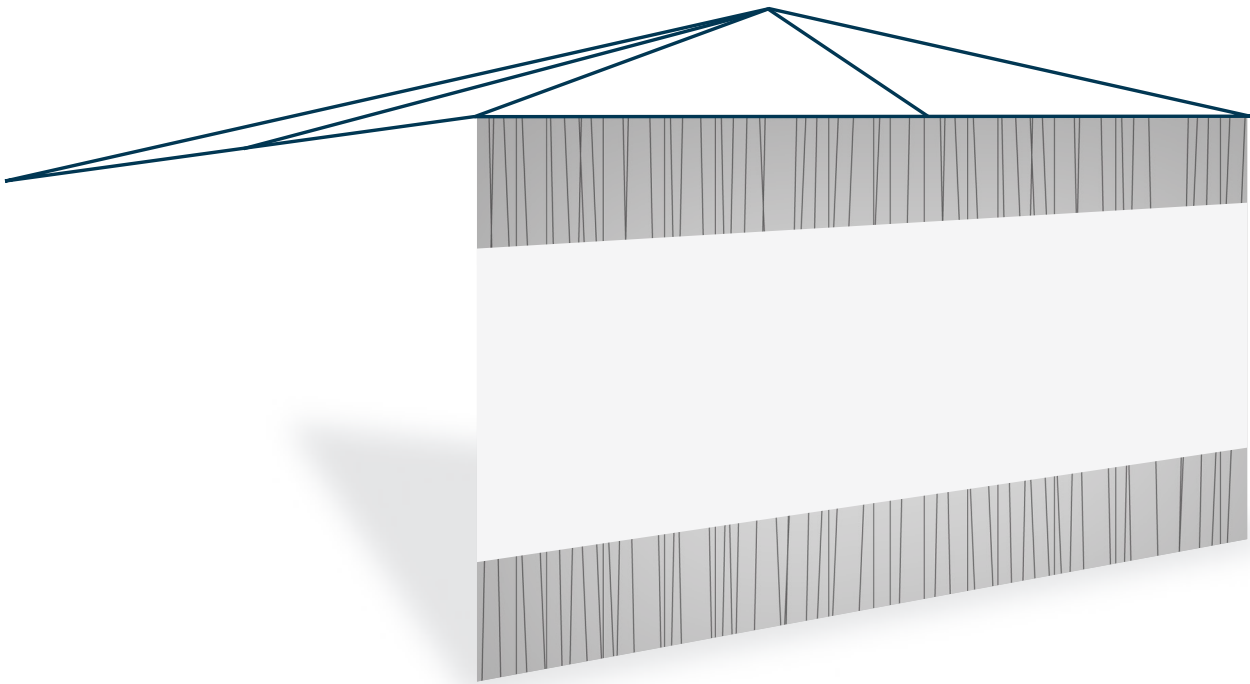

WEBA-Fahnen GmbH & Co. KG
Eisenbahnstrasse 20
88255 Baienfurt - Germany



info@webafahnen.de
T +49 751 560 11-0 
F +49 751 560 11-56



www.webafahnen.de
www.lume-1.com
www.bluesun-sonnenschirme.de

Übrigens: Wir bieten nicht nur Seitenwände sondern auch Fahnen/ -masten , Banner und weiteres Werbematerial an.
Onlineshop und die ganze WEBA-Welt auf **www.webafahnen.de**

Sehr geehrter Kunde, herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen WEBA®-Seitenwand. Sie haben ein qualitativ, wie auch technisch hochwertiges Produkt erworben. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, bitten wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und diese Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Bitte folgen Sie den Angaben genau und bewahren Sie diese Anleitung auf.

Sicherheitshinweise 

Seitenwände müssen bei auffrischendem Wind abgenommen werden! Durch herumfliegende Teile besteht Verletzungsgefahr. Eine sturmsichere Fixierung der Seitenwand ist untersagt! Diese gefährdet unter Umständen die Schirmgeometrie und kann den Sonnenschirm beschädigen oder zerstören. Vor dem Schließen des Sonnenschirms muss die Seitenwand wieder abgenommen werden.

1. LIEFERUMFANG PRO SEITENWAND

- 1 x Seitenwand
- 1 x Set Glasfaserstangen
- 3 x Spannfixe

Bitte überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit. Sollte trotz umfangreicher Qualitätssicherung ein Teil defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie uns. Bitte bewahren Sie wenn möglich den Karton für eine eventuell mögliche Rücksendung zu Garantiezwecken auf.

BEGRIFFSDEFINITION:

- ① Gummischur
- ② Endkappe
- ③ Zeltstangen
- ④ Zeltstangen-Endstück




2. MONTAGE

2.1 Montage der Glasfaserstange:

Nehmen Sie die Gummischur ① und führen Sie eine Endkappe ② wie dargestellt ein. Verknoten Sie dann das Ende der Gummischur mehrfach, sodass die Endkappe auch unter Zug nicht herausrutschen kann.

Nehmen Sie dann das andere Ende der Gummischur und führen diese wie dargestellt in die Seite ohne Metallhülse in eine der Zeltstangen ③ ein - nicht in das Zeltstangen-Endstück ④!

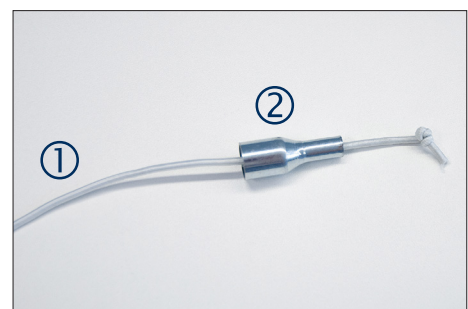

WEBA-Tipp:

Schneiden Sie das Ende der Gummischur nochmals sauber ab und verschweißen Sie es mit einem Feuerzeug. So lässt sich die Gummischur leichter in die Stangen einführen.



Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Beachten Sie aber, dass als letztes Element das Zeltstangen-Endstück ④ eingesetzt wird. Dieses kann zusätzlich noch auf die gewünschte Länge passgenau zugesägt werden. Die übrigen Zeltstangen können als Ersatz aufbewahrt werden. Zum Schluss noch die Endkappe ② wie dargestellt einführen.



Stecken Sie nun das gesamte System zusammen und bringen Sie die Gummischnur soweit auf Zug, bis diese fast nicht mehr nachgibt - **ACHTUNG: nicht zu fest ziehen, dass die Gummischnur reißt!** Lassen Sie nun einen guten halben Meter nach und verknoten Sie die Gummischnur mehrfach hinter der Endkappe.



Überprüfen Sie nun, ob die Zeltstangen sich wie dargestellt zusammenklappen lassen. Falls nicht, lockern Sie die Gummischnur nochmals etwas wie zuvor beschrieben.

2.2 Montage der Seitenwand im Sonnenschirm:

Die zusammengesetzte Glasfaserstange von einer Seite her in den oberen Hohlsaum der Seitenwand einschieben. Zum Aufhängen zuerst den mittleren Spannfix wie dargestellt im Schirm montieren, dann die beiden äußeren. Das Abhängen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Auf losen Untergründen wie Rasen, Kies, o.ä. kann die Seitenwand mit Zelthaken/Heringen und den vorbereiteten Ösen im Boden verankert werden.

Für feste Untergründe wie Holz, Beton, Asphalt oder Pflastersteine beachten Sie bitte das optionale Zubehör.



WEBA-Tipp:

Zum Entfernen der Glasfaserstange aus der Seitenwand diese nicht herausziehen, sondern von einer Seite her herauschieben.


2.3 Optionales Zubehör:



Bodenhalterung für feste Untergründe



Spannfixe zum Verbinden mehrerer Seitenwände

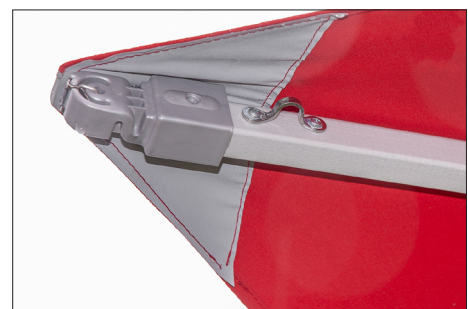

Fenderösen zur seitlichen Befestigung an den Schirmstreben*

* Diese Befestigungsart kann bei Schirmmodellen erforderlich sein, bei welchen die Bespannung fest mit den Tragarmen verbunden ist.

2.4 Reinigung und Pflege:

Die Seitenwand darf nur nach vollständiger Trocknung zusammengelegt und eingelagert werden. Ansonsten besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Stockflecken!

Stoff: Verschmutzungen können zuerst mit einer Bürste abgebürstet und im Anschluss mit klarem Wasser und einem Schwamm abgewaschen werden.

Fenster: Verschmutzungen können mit einem feinen Schwamm und Wasser, ggf. unter zur Zuhilfenahme von Spülmittel oder sanften Reinigungsmitteln entfernt werden.

Achtung



Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, Bleiche oder Hochdruckreiniger! Diese können das Material und dessen Beschichtung beschädigen.

Sie haben einen Vorschlag zur Verbesserung dieser Anleitung?
Wir freuen uns über Ihre E-Mail an marketing@webafahren.de